

Sicherheitshinweise

- Die Produktbeschreibung muss unbedingt vor der ersten Anwendung gelesen und beachtet werden (insbesondere Punkt 2.1 und 2.2)

2.1 VOR JEDEM GEBRAUCH ZU ÜBERPRÜFEN:

- Leichtgängigkeit der Laufrollen
- Anschlagöse leicht drehbar
- Keine Verformungen (z.B.: Schiefstellung der Laufrollen,...)
- Keine Korrosion
- Anzeichen von Verschleiß oder Lagerschäden
- Keine Beschädigungen

2.2 JÄHRLICHE ÜBERPRÜFUNG:


Der "TAURUS GLEIT-H-11" muss mindestens einmal jährlich von einer fach-/sachkundigen, mit dem Sicherungssystem vertrauten Person überprüft werden, da die Sicherheit des Benutzers von der Wirksamkeit und Haltbarkeit der Ausrüstung abhängig ist. Abhängig von der Gebrauchsintensität und Umgebung kann es zu kürzeren Prüfintervallen kommen. Die Prüfung durch den Fach-/Sachkundigen ist im Prüfblatt und im Prüfprotokoll der "TAURUS" Aufbau- und Verwendungsanleitung zu dokumentieren und gemeinsam mit dieser Gebrauchsanweisung aufzubewahren.

PRÜFPUNKTE:


wie Punkt 2.1

- Eingeklebte Schraubverbindungen gesichert
(1 x Anschlagöse + 4 x Laufrollenachse)

1 x Anschlagöse

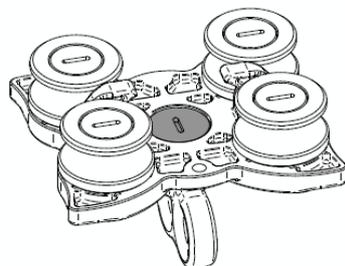

4 x Laufrollenachse

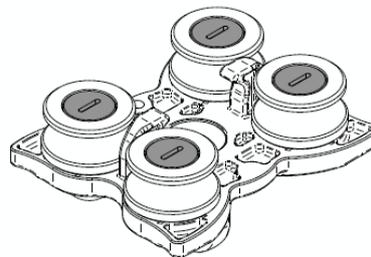

Zusätzlich sind unsere Produktbeschreibungen auch auf unserer Website <https://www.Innotech.at/de/products/categories> jederzeit einsehbar.

- Um Falschanwendung bestmöglich zu vermeiden, ist ebenfalls vor der ersten Anwendung eine Unterweisung durch eine sachkundige/geschulte Person vor Ort durchzuführen.
- Besonders bei „Seilunterstützten Arbeiten“ (Abseilen) ist darauf zu achten, dass es zu keinem „Schwingen“ der am Seil hängenden Person in das Sicherungssystem kommt (Fehlanwendung), da es dadurch zu Beschädigungen an den Systemkomponenten (z.B. TAURUS-GLEIT-H-11) kommen kann.