

Sicherheitswarnung Gurte ASTRO und CANYON GUIDE: Austausch des ventralen D-Rings

Rückmeldungen aus der Praxis geben Anlass zur Warnung vor einer vorzeitigen Abnutzung der Schrauben der aufschraubbaren Befestigungsöse der vor Oktober 2023 hergestellten ASTRO-Gurte für den professionellen Einsatz bei seilunterstütztem Arbeiten (die betroffenen Gurte waren 2023 Gegenstand unseres Aufrufs zur Überprüfung der Gurte ASTRO und CANYON GUIDE).

23 Februar 2026 * Laufende Aktionen

Unsere Analysen ergeben, dass diese Gurte eine Nichtkonformität aufweisen können, die bei unserem vorigen Aufruf zur Überprüfung geforderten Test nicht erkennbar ist. Diese Nichtkonformität führt in Verbindung mit einer speziellen Verwendung mit starken seitlichen Belastungen an der Befestigungsöse zu einem vorzeitigen Verschleiß der Schrauben.



ASTRO BOD FAST



ASTRO SIT FAST



CANYON GUIDE

Dieser Verschleiß kann dazu führen, dass sich die Achse des ventralen D-Rings löst und sich dadurch die Befestigungsöse öffnet, was zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen kann.

Wir bitten Sie, unbedingt den D-Ring aus Metall sowie die Schrauben der ventralen aufschraubbaren Befestigungsöse auszutauschen (mithilfe des Ihnen zur Verfügung gestellten Ersatzkits).

Bin ich von dieser Sicherheitsinformation betroffen?

Alle ASTRO- und CANYON GUIDE-Gurte, deren Seriennummern niedriger als 23J 9999999 999 sind, sind von dem Austausch betroffen (gleicher Umfang wie bei den Gurten, die 2023 Gegenstand unseres Aufrufs zur Überprüfung waren).

Hinweis: Die letzten Versionen der Gurte ASTRO und ASTRO SIT, die seit 2025 verkauft werden, sind von dieser Sicherheitswarnung nicht betroffen.

Um zu überprüfen, ob Sie von diesem Austausch betroffen sind, verwenden Sie das unten angegebene Tool:


[Bin ich betroffen?](#)

Wie erhält man das Ersatzkit?

Wenden Sie sich über [das Kontaktformular \(Rubrik Kundenservice\)](#) an den Petzl-Kundenservice in Ihrem Land, um das zu der aufschraubbaren Befestigungsöse Ihres Gurts passende Ersatzkit (D-Ring und Schrauben) zu erhalten. Wir senden Ihnen dieses Kit kostenlos mit der dazugehörigen Montageanleitung zu.

Kann ich meinen Gurt vorübergehend vor dem Austausch des D-Rings und der Schrauben verwenden?


Fall A: Ihr Gurt ist mit Verbindungsbügeln ausgestattet (nur an den ASTRO-Gurten möglich). **Sie können Ihren Gurt vorübergehend bis zum Austausch der Teile weiterverwenden.**

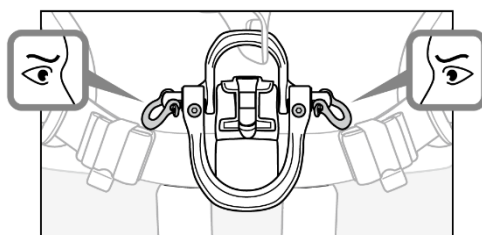

Fall B: Es sind keine Verbindungsbügel an Ihrem Gurt installiert. **Führen Sie vor jeder Verwendung Ihres Gurts den in unserem vorigen Aufruf zur Überprüfung geforderten Test durch, nämlich:**

1. Überprüfen Sie, ob die Schrauben korrekt, d.h. wie in der Gebrauchsanleitung angegeben, installiert sind:


ASTRO BOD FAST / ASTRO SIT FAST

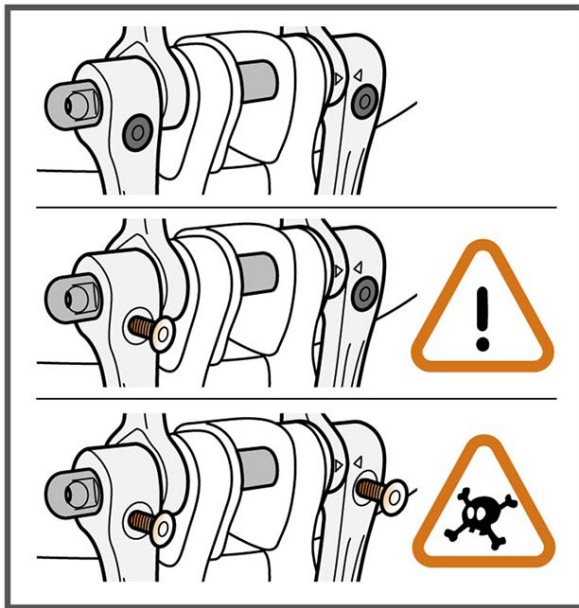

CANYON GUIDE



2. Entfernen Sie alle Zubehörteile, die in den Verbindungsösen der Verbindungsbügel angebracht sind.

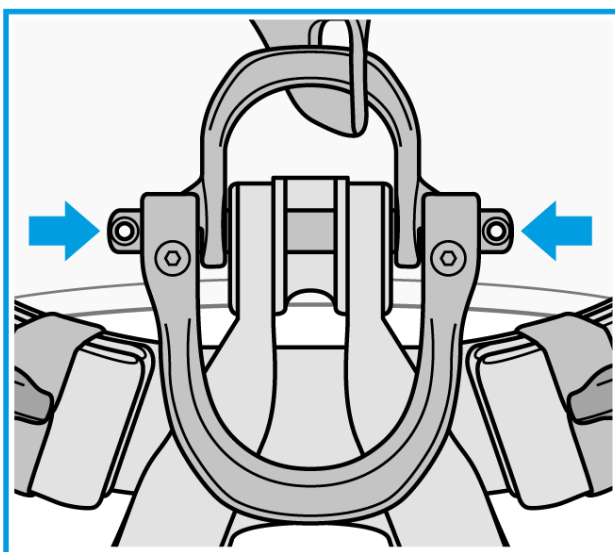

3. Führen Sie folgenden Test durch:

ASTRO BOD FAST / ASTRO SIT FAST



CANYON GUIDE



Ein leichter Druck von Hand genügt.

4. Testergebnis:

ASTRO BOD FAST / ASTRO SIT FAST



CANYON GUIDE



Der Stift lässt sich nicht vollständig herausschieben (etwas Spiel von einigen Millimetern ist normal).

Ordnungsgemäßes Ergebnis: Sie können Ihren Gurt vorübergehend bis zum Austausch der Teile weiterverwenden.

ASTRO BOD FAST / ASTRO SIT FAST



CANYON GUIDE



Der Stift bewegt sich und lässt sich vollständig herausschieben (er kann von Hand herausgezogen werden):

Fehlerhaftes Ergebnis: Stellen Sie die Verwendung Ihres Produkts sofort ein. Sondern Sie den Gurt bis zum Erhalt und der Montage des Ersatzkits an Ihrer Befestigungsöse aus.

Parallel haben wir unseren PSA-Prüfbogen für Gurte überarbeitet: Er enthält nunmehr die Überprüfung des Zustands der Schrauben der Befestigungsöse.

FAQ :

Welche Produkte sind von dieser Sicherheitsinformation betroffen?

- Gurte ASTRO BOD FAST europäische Ausführung: C083AA00, C083AA01, C083AA02 (Seriennummer niedriger als 23J 9999999 999)
- Gurte ASTRO BOD FAST internationale Ausführung: C083BA00, C083BA01, C083BA02, C083BA03, C083BA04, C083BA05 (Seriennummer niedriger als 23J 9999999 999)
- Gurte ASTRO SIT FAST: C085AA00, C085AA01, C085AA02 (Seriennummer niedriger als 23J 9999999 999)
- Gurt CANYON GUIDE: C086BA00 und C086BA01 (Seriennummer niedriger als 23J 9999999 999)

Wo finde ich die individuelle Nummer meines Produkts?

Die Seriennummer steht auf dem laminierten Etikett im Hüftgurt.

